



PowerFrame Wall


Anleitung Aufbau

Wenn Sie die PowerFrame Wall im freien auf- oder abbauen, verwenden Sie unbedingt eine Plane zum Unterlegen, um sie vor Verunreinigung zu schützen.



1.

1. Nehmen Sie die PowerFrame Wall aus dem Rollkoffer und legen Sie sie vor sich auf.

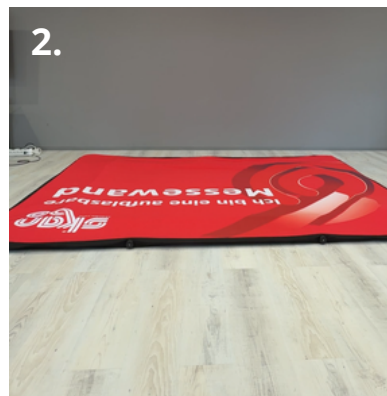

2.

2. Legen Sie die Wand flach vor sich auf. Achten Sie dabei darauf, dass das Ventil zum Aufpumpen nach oben zeigt.



3.

3. Führen Sie nun die Flachstangen der FüÙe unten seitlich ein. Achten Sie darauf, dass die Stange nicht nur in den Textilüberzug eingeschoben wird, sondern in die dafür vorgesehene Lasche des Luftkörpers. Die Seite mit dem Loch muss freibleiben - hier werden die FüÙe montiert.




4.

4. Stecken Sie nun die FüÙe auf die Flachstangen und fixieren Sie diese mit den Drehschrauben. Die Drehschrauben sollten in die dafür vorgesehenen Löcher geschraubt werden. Die FüÙe und die Drehschrauben sollen nach innen zeigen.



5.

5. Öffnen Sie den Reißverschluss an der Unterseite. Darunter liegt mittig das Ventil zum Aufpumpen der PowerFrame Wall.

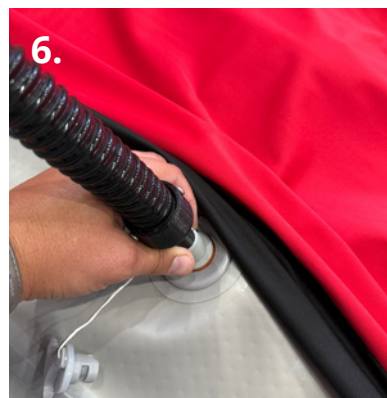


6.

6. Stecken Sie eine Elektro- oder Akku-Pumpe an und pumpen die PowerFrame Wall mit max. 0,4 bar auf.



7.

7. Verschließen Sie das Ventil und den Reißverschluss und stellen Sie die Wand nun auf. Bei längerem Gebrauch überprüfen Sie von Zeit zu Zeit den Luftdruck und pumpen gegebenenfalls Luft nach.

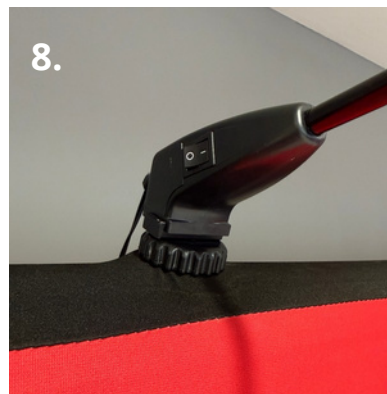

8.

8. Die LED-Scheinwerfer (nicht im Lieferumfang enthalten) werden einfach auf die Adapter aufgesteckt.



PowerFrame Wall

Anleitung Abbau

Wenn Sie die PowerFrame Wall im freien auf- oder abbauen, verwenden Sie unbedingt eine Plane zum Unterlegen, um sie vor Verunreinigung zu schützen.



1.

1. Entfernen Sie die LED-Scheinwerfer (falls vorhanden).

2. Legen Sie die Wand nun um. Achten Sie darauf, dass das Ventil nach oben zeigt.

3. Öffnen Sie den Reißverschluss und das Ventil an der Unterseite. Stecken Sie eine Elektro- oder Akkupumpe an.

4. Saugen Sie die Luft mit einer elektrischen oder Akku-Pumpe ab. Montieren Sie dazu den Schlauch an der zweiten Öffnung, gegebenenfalls an der Rückseite der Pumpe. Alternativ können Sie die Luft direkt über ein Ventil absaugen: Drehverschluss öffnen, Pumpe anschließen. Der Stift muss dabei nicht nach innen gedrückt werden.

5. Wenn die Luft vollständig abgesaugt ist entfernen Sie die Füße und die Flachstangen.

6. Falten Sie die Wand nun vier mal in der Breite und drei mal in der Höhe.

7. Legen Sie als erstes die Flachstangen überkreuzt in die Tasche, danach die Füße seitlich, sodass in der Mitte Platz für die PowerFrame Wall bleibt.


8. Packen Sie nun die Rückwand dazu.



2.




3.

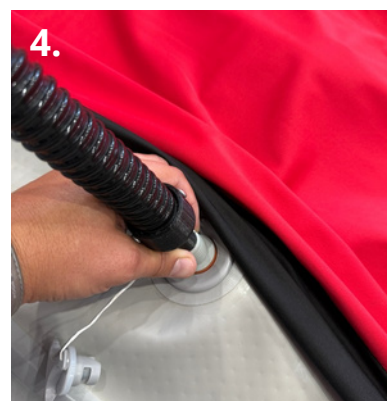

4.




5.

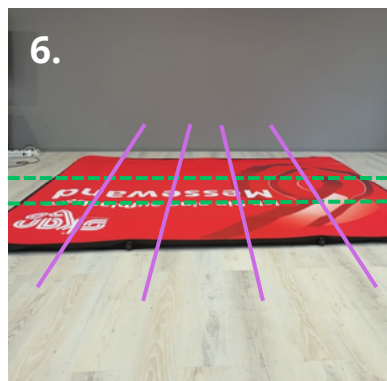

6.



7.

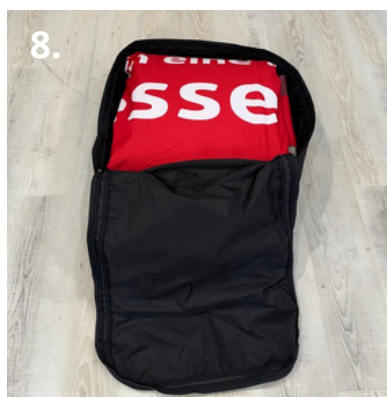

8.